

品番 LB17533

(ブラックレザーサテン)

LB17833

(ブラックレザーサテン)

LB17534

(ホワイトさび風)

LB17834

(ホワイトさび風)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様相談窓口にご相談くだ
さい。

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用
すると、火災、感電のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。



注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。

●本体の取り外しは、販売店、工事店に
依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、
ランプやその周辺が冷めてから
行ってください。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを
置かないでください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災・感電、落下によるけがのおそれがあります。




禁止



不安定な場所



補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)

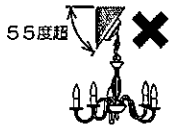

55度を超えて
傾斜した場所
注) 電動昇降装置
(HK9717) と
組み合わせる場合
は45度まで

◎この器具は
天井面取り付け専用です。

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。



必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで
確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電の
おそれがあります。

注意




●浴室など湿気の多い場所や屋外で使えない

火災、感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止 ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

各部のなまえと付属部品

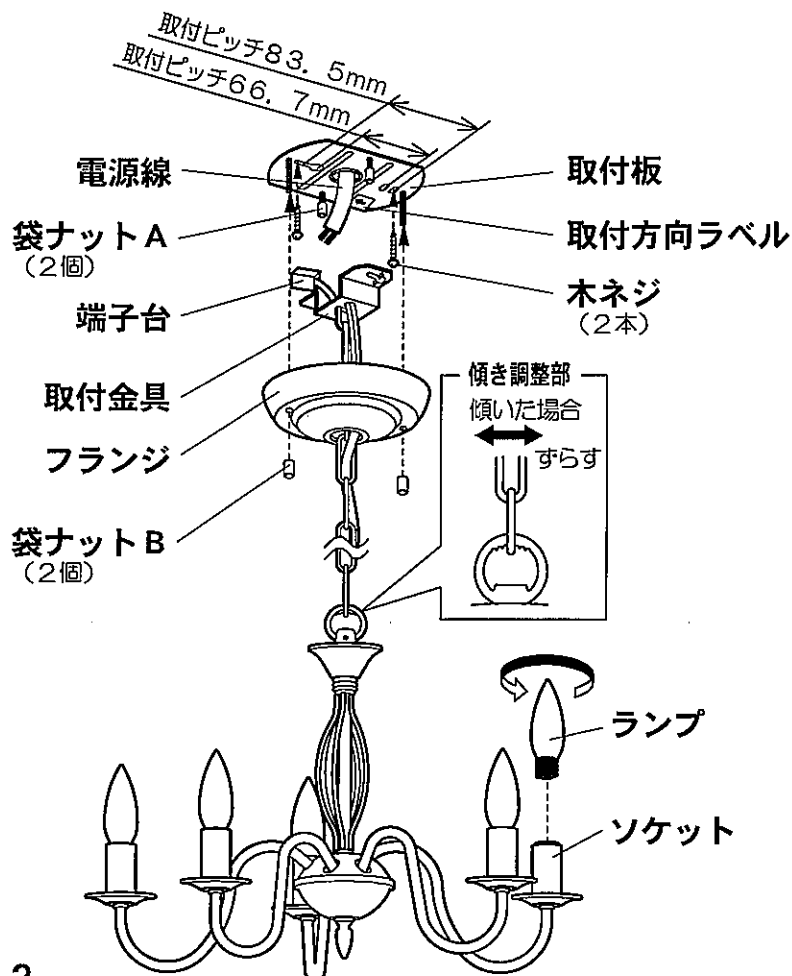

施工前のご確認事項

- ・壁スイッチを設けることをおすすめします。
- ・壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

取り付け前の準備

- ・袋ナットBをゆるめてフランジを外す。
- ・袋ナットAをゆるめて取付金具を外す。

付属部品



木ネジ
(2本)



ハンガー

(LB17533
LB17534のみ)


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

付属の木ネジ（2本）で

1 取付板を取り付ける

天井面の補強材のある場所に取り付けてください。

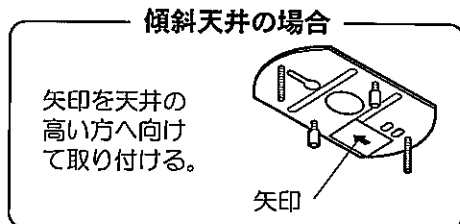


5.5度までの傾斜天井に取り付けられます。
電動昇降装置（HK9717）と組み合わせる場合は4.5度まで

取付板に

2 取付金具を取り付ける


- ①ダルマ穴に袋ナットA（2個）を通し、引っ掛ける
- ②袋ナットA（2個）を確実に締め付ける

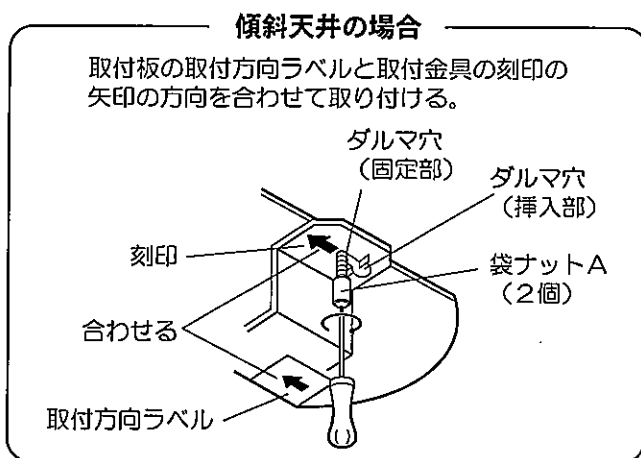

端子台に


3 電源線を接続する

端子台カバーは、取り外さないでください。
電源線を外すために取り外した場合は、
取り付け直してください。

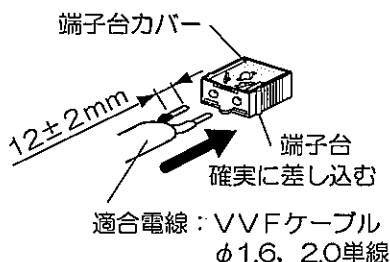

電源線の外し方

- ①端子台カバーを取り外す
- ②マイナスドライバーなどで解除穴を押しながら電源線を引き抜く

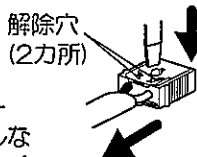


袋ナットB（2個）で

4 フランジを取り付ける

傾斜天井の場合

- ①チェーンと天井面を垂直にする。
- ②フランジを取付板に合わせる。
- ③袋ナットB（2個）でフランジを固定する。

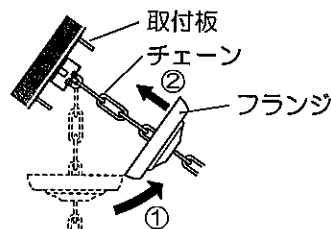


●付属のハンガーを使用する場合

※ハンガーは、LB17533・LB17534のみ付属しています。

- ①補強材のある場所にねじ込む。
- ②チェーンを引っ掛ける。


注）コンクリート天井の場合、付属のハンガーは使用できません。

取り付けは、工事店、電器店に依頼してください。

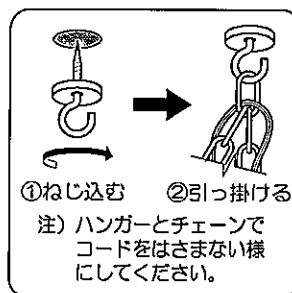


●5.5度までの傾斜天井でハンガーを使用して取り付ける場合

ハンガーの開口部が上を向く様に取り付ける。

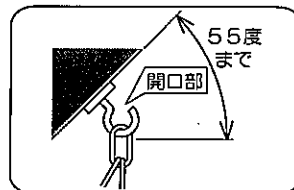

ソケットに

5 ランプを取り付ける

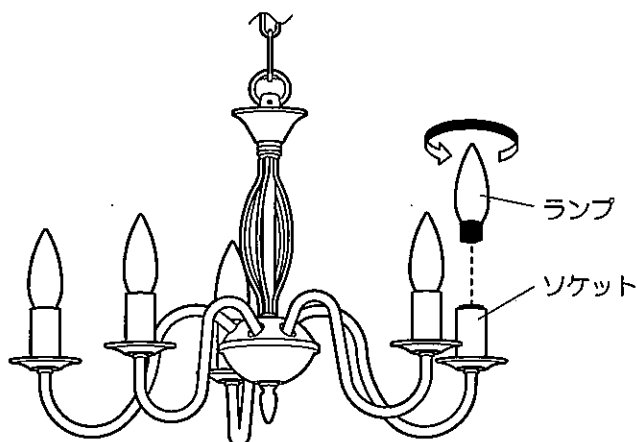

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法

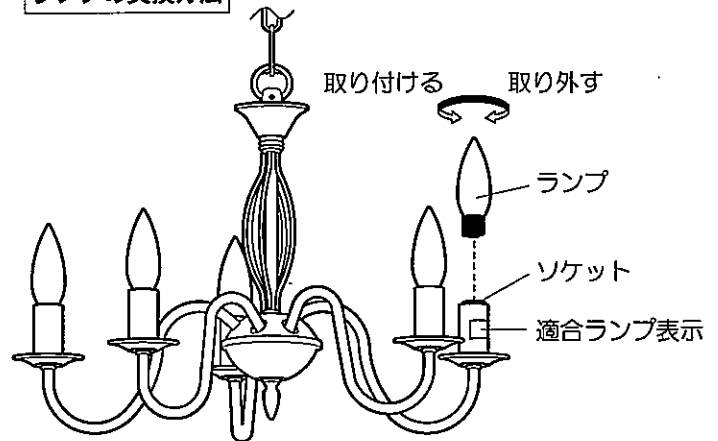

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	付 属 ラ ン プ
LB17533	AC100V	40形シャンデリア電球（クリア・110V用・E17）5個
LB17534		
LB17833	AC100V	40形シャンデリア電球（クリア・110V用・E17）8個
LB17834		

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

販売店名

電 話 () —

お買い上げ日 年 月 日

- 製 品 名 住宅用照明器具
- 品 番 ○○○○○○
- 故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ申し出ください。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

LB17533-T3A3

N0408-030112